


Wejście rur do węzła cieplnego

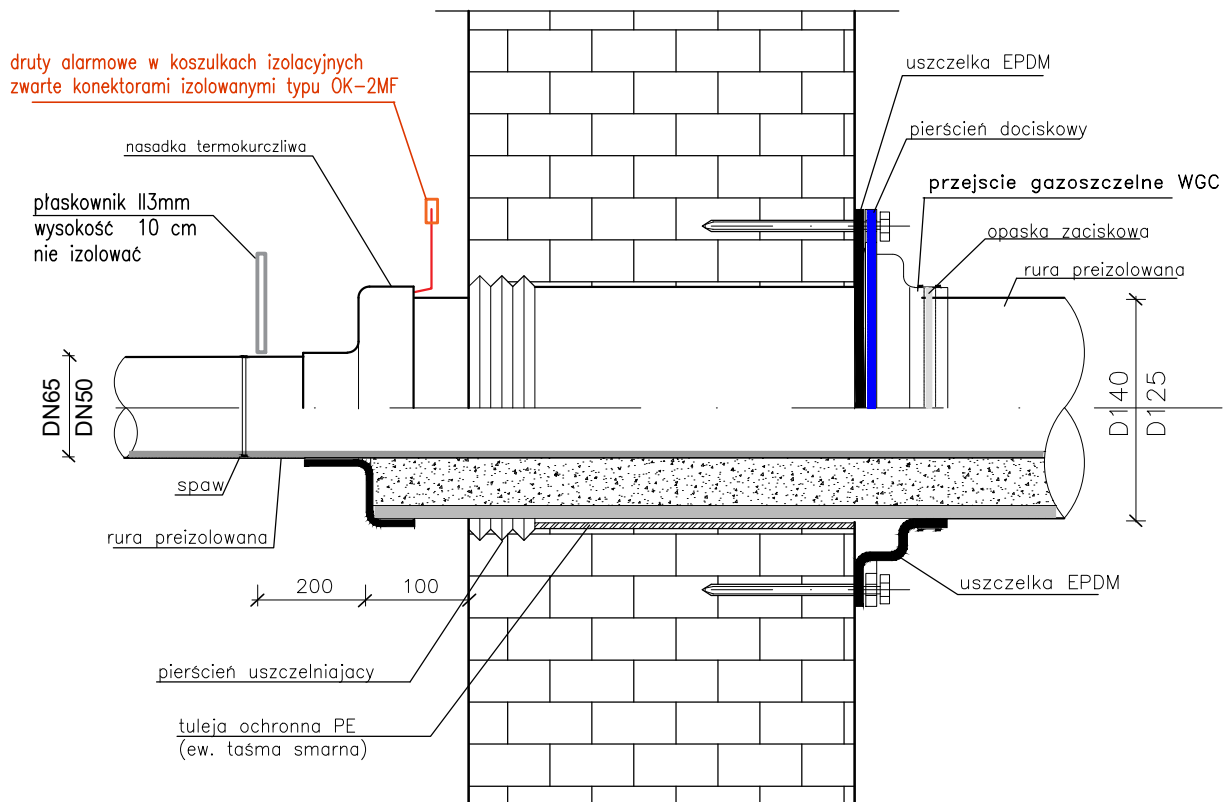

Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła cieplnego należy nasunąć kolejno: przejście szczelne WGC, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Projektant:	Nr Upraw.	Data	Podpis	SIEĆ CIEPŁOWNICZA Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE UL.CZAJKI W GLIWICACH - etap 2	
mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	03.2024	<i>Jan PawnuK</i>	Rysunek	Nr Rys.
				PRZEJŚCIE RUR PRZESZCIANĘ BUDYNKU	5
Inwestor			Adres obiektu		Skala
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			GLIWICE- Sikornik ul. Czajki		